

Инструкция по эксплуатации радиостанции "Связь" Р 51


Основные функции:

- Частотный диапазон: 136-174 МГц, 400-470 МГц
- 128 каналов
- CTCSS/DCS
- ANI ID
- Реверс частот
- Программирование с компьютера
- Ручной ввод частоты и параметров
- Отображение названия, номера канала или частоты
- Выходная мощность: 4/5 Вт
- Функция экономии батареи
- Отображение уровня заряда батареи
- Оповещение о низком заряде батареи
- Выбор цвета подсветки дисплея
- Функция VOX
- Функция сканирования
- Сканирование CTCSS/DSC кодов
- Выбор ширины полосы канала 12,5/25 КГц
- Аварийный сигнал
- Выбор выходной мощности высокая/низкая
- Выбираемый порог шумоподавителя / VOX




Установка и удаление аккумуляторной батареи:

- а. Для установки аккумулятора совместите расширения в нижней части батареи с соответствующими отверстиями. Нажмите на верхнюю часть аккумулятора (в направлении радиостанции) до щелчка (рис. 1)
- б. Для того чтобы извлечь аккумулятор, сдвиньте вниз защелку аккумулятора в середине батареи. Потяните верхнюю часть батареи на себя и извлеките аккумулятор (рис. 2)

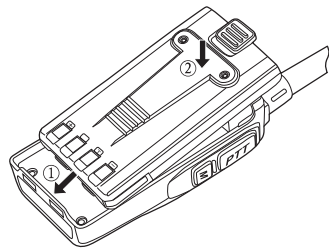


(рис. 1)

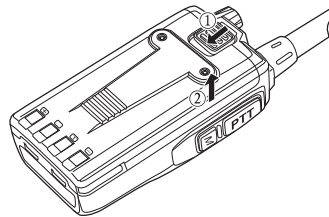


(рис. 2)

Установка и удаление антенны:

- а. Прикрутите антенну по часовой стрелке до упора как на рисунке 3
- б. Снятие антенны производится вращением против часовой стрелки (рис. 4)

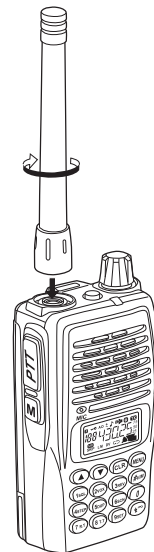

(рис. 3)

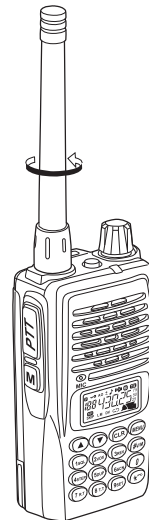


(рис. 4)

Установка клипсы крепления на пояс:

Если необходимо, используйте клипсу крепления на пояс.


Клипса крепится двумя болтами (рис. 5)

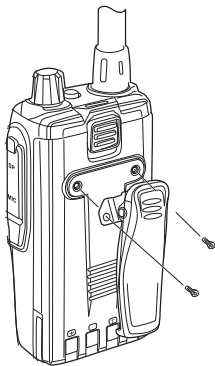

(рис. 5)

Установка внешней гарнитуры:


Снимите крышку с гнезда спикер/микрофона и вставьте штексель спикер/микрофона в гнездо (рис. 6)

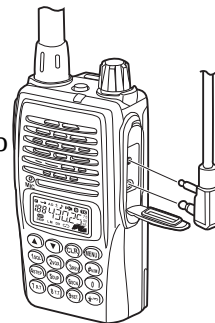

(рис. 6)

Прикрепление ремешка:

Для прикрепления ремешка проденьте его через отверстие в верхней части радиостанции (рис. 7)

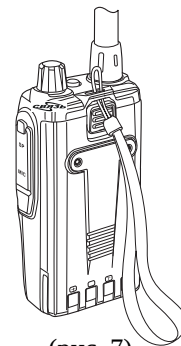


(рис. 7)

Внешний вид:



ЖК дисплей

При включении на экране отображаются следующие иконки:

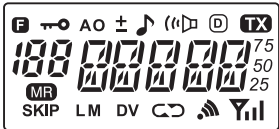

F	Меню функции
key	Блокировка клавиатуры
+	Смещение частоты вверх
-	Смещение частоты вниз
music note	Звук включен
call	Получение вызова (тон 60 Гц)
DCS	DCS - индикация
CTCSS	CTCSS - индикация

TX	Передача
SKIP	Пропустить канал во время сканирования
DV	Реверс частоты
group call	Групповой вызов
VOX	VOX- включена функция активации голосом передачи
signal level	Уровень принимаемого сигнала
AO	Включен FM приемник
L	Низкая мощность

Горячие клавиши

Все функции могут быть установлены нажатием клавиши [MENU] с клавишами 0-9, *. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора функции.

Установка уровня шумоподавления ([MENU]+1)

Нажмите [MENU] и [1SQL] и введите уровень шумоподавления (0-9).

[▲] / [▼] - выбор уровня шумоподавления,

Нажмите [MENU] для подтверждения и сохранения, и любую кнопку для выхода.

Функция VOX ([MENU]+2)

Для включения/выключения функции VOX нажмите [MENU] и [2VOX]

Установление реверса частоты ([MENU]+3)

Нажмите [MENU] и [3REV] для включения/выключения реверса частот.



Если нет частоты передачи невозможно включить реверс частот.

Установка шага частоты ([MENU]+4)

В режиме "частота" нажмите [MENU] и [4STEP] и введите шаг частоты. (5кГц, 10кГц, 12.5кГц, 20кГц, 25кГц, 30кГц, 50кГц)

[▲] / [▼] - выбор шага

[MENU] - подтверждение и сохранение




Настройка сдвига частоты ([MENU]+5)

Нажмите [5DUP] и [MENU] для направления частоты.

"+" - вверх

"-" - вниз



Сканирование ([MENU]+6)

[MENU] и [6SCAN] - начало сканирования

Нажмите [MENU] для сохранения нужной частоты и любую кнопку для выхода.

[▲] / [▼] - изменение направления сканирования

Режим VFO: свободный выбор частоты

Канальный режим: позволяет запрограммировать 199 каналов (максимум 20 каналов в каждой группе).




Настройка приема CTCSS/DCS ([MENU]+7)

а. Нажмите [MENU] и [7RT] для настройки сигналинга.

б. Нажмите [*∞] для переключения типа сигналинга по схеме:

нет сигналинга аналоговый цифровой нет сигналинга
OFF → CTCSS → DCSN → OFF




в. Чтобы переключиться на DCS нажмите []

DCS N → DCS I

г. [] / [] - выбор группы.

д. [] - сохранение и выход.





Примечание: в канальном режиме нельзя настроить сигналинг на прием.

Настройка на передачу CTCSS/DCS ([MENU]+8)

а. Нажмите [] и [] для настройки сигналинга на передачу.



б. Нажмите [] для переключения типа сигналинга по схеме:



нет сигналинга аналоговый цифровой нет сигналинга

OFF → CTCSS → DCSN → OFF




в. Чтобы переключиться на DCS нажмите []

DCS N → DCS I



г. [] / [] - выбор группы.

д. [] - сохранение и выход.



Примечание: в канальном режиме нельзя настроить сигналинг на передачу.

Доступ к функциям меню ([MENU]+9)

Нажмите [] затем [] для входа в меню.



Выбор рабочей группы ([MENU]+0)

а. В режиме CH-FR нажмите [] затем [] в меню рабочей группы.

б. [] / [] - выбор рабочей группы (от А до J максимум 10 групп).

в. Для выхода нажмите любую клавишу.

Примечание: доступно в канальном режиме при включенной функции "группа".

Настройка высокой/низкой мощности ([MENU]+#)

а. В режиме ожидания нажмите [] затем [] для изменения мощности.



б. L - низкая мощность

Сохранение нового канала ([MENU]+*)

а. Для работы реверса радио должно быть в частотном режиме.

б. Нажмите [] и [] войдите в меню сохранения канала,



в. Используйте кнопки [] / [] для выбора канала или воспользуйтесь клавиатурой.



г. Для подтверждения нажмите []




Примечание: все операции для VHF (136.000-174.000МГц)/
(245.000-246.00МГц) такие же как для
UHF (400.000-470.000МГц).




Настройка меню:

Нажмите клавишу [**MENU**], а затем [**9 SET**] для входа в режим меню.

Используйте клавиши [**▲**] / [**▼**] для выбора и клавишу [**CLR**] для выхода.

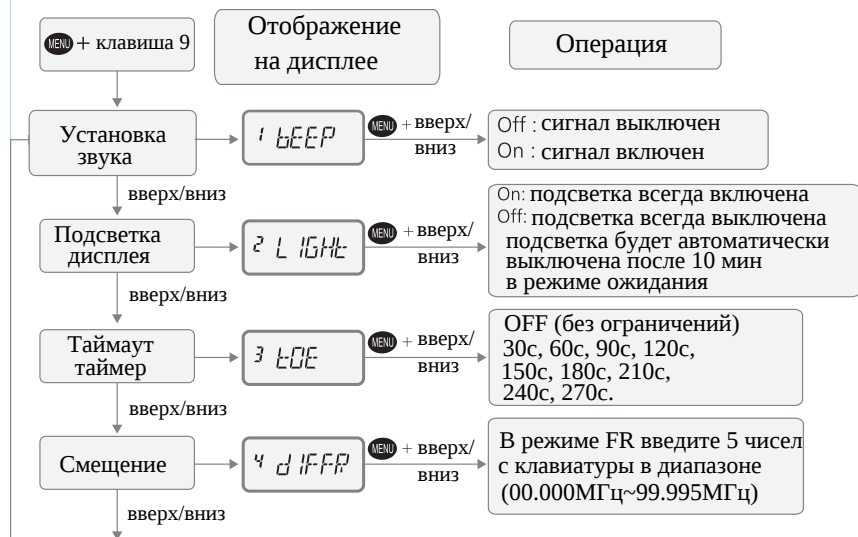

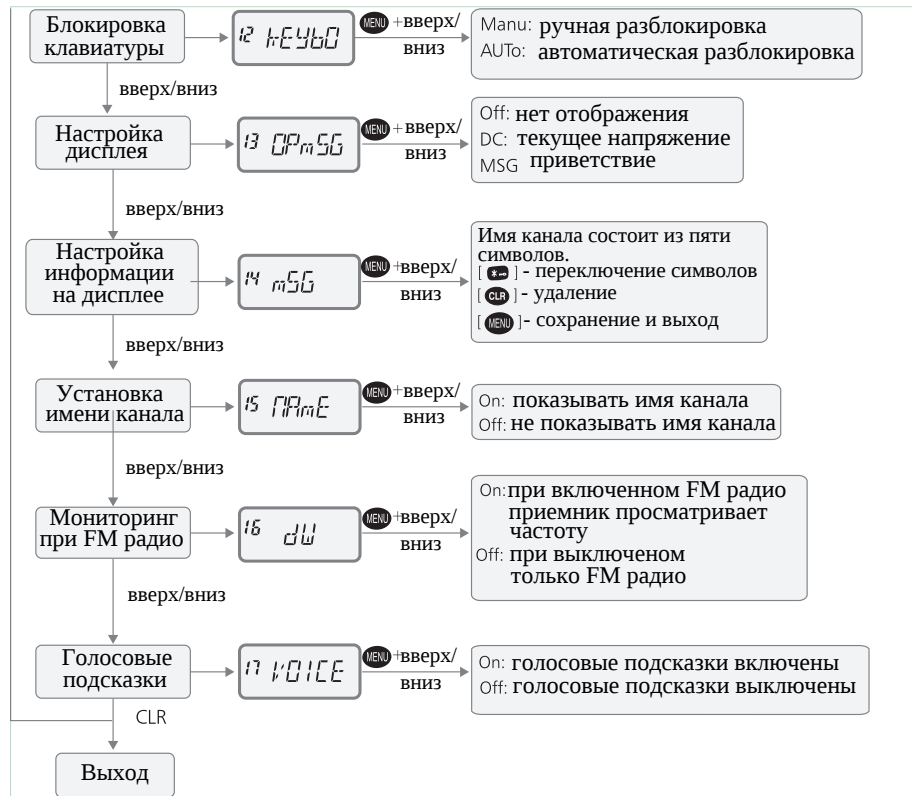

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок _____

Фамилия _____

Подпись _____

Условия гарантийного ремонта:

Гарантия распространяется только на заводской брак изделия.
Данная гарантия не распространяется в случае выявления в изделии неисправностей и/или повреждений, вызванных следующими причинами:

1. Ремонт и/или вмешательство со стороны не уполномоченных лиц.
 2. Подключение дополнительных аксессуаров, непредусмотренных заводом-изготовителем.
 3. Попадания посторонних предметов пыли, влаги.
 4. Неисправности, связанные с перепадами напряжения.
 5. Царапины, трещины, сколы и/или другие следы механического воздействия.
 6. Действия непреодолимой силы (несчастные случаи, пожар, наводнение и др.)
 7. Использование изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Гарантия не распространяется на аккумуляторы, зарядные устройства, антенны и гарнитуры, соединительные шнуры и кабели.

